

СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ


на посетители и персонал в производствена база на "Дилком България"ЕООД
гр.Варна, ЗПЗ, ул."Нептун" № 2
Производствена част

ПРИ ПОЖАР:

- 1.Обадете се на тел.112
- 2.Уведомете хората в сградата
- 3.Започнете евакуацията от сградата по указаните маршрути.Не ползвайте асансьора

IN CASE OF FIRE:

1. Call 112
2. Alarm the people in the building
3. Start the building evacuation routes specified in. Do not use elevators.

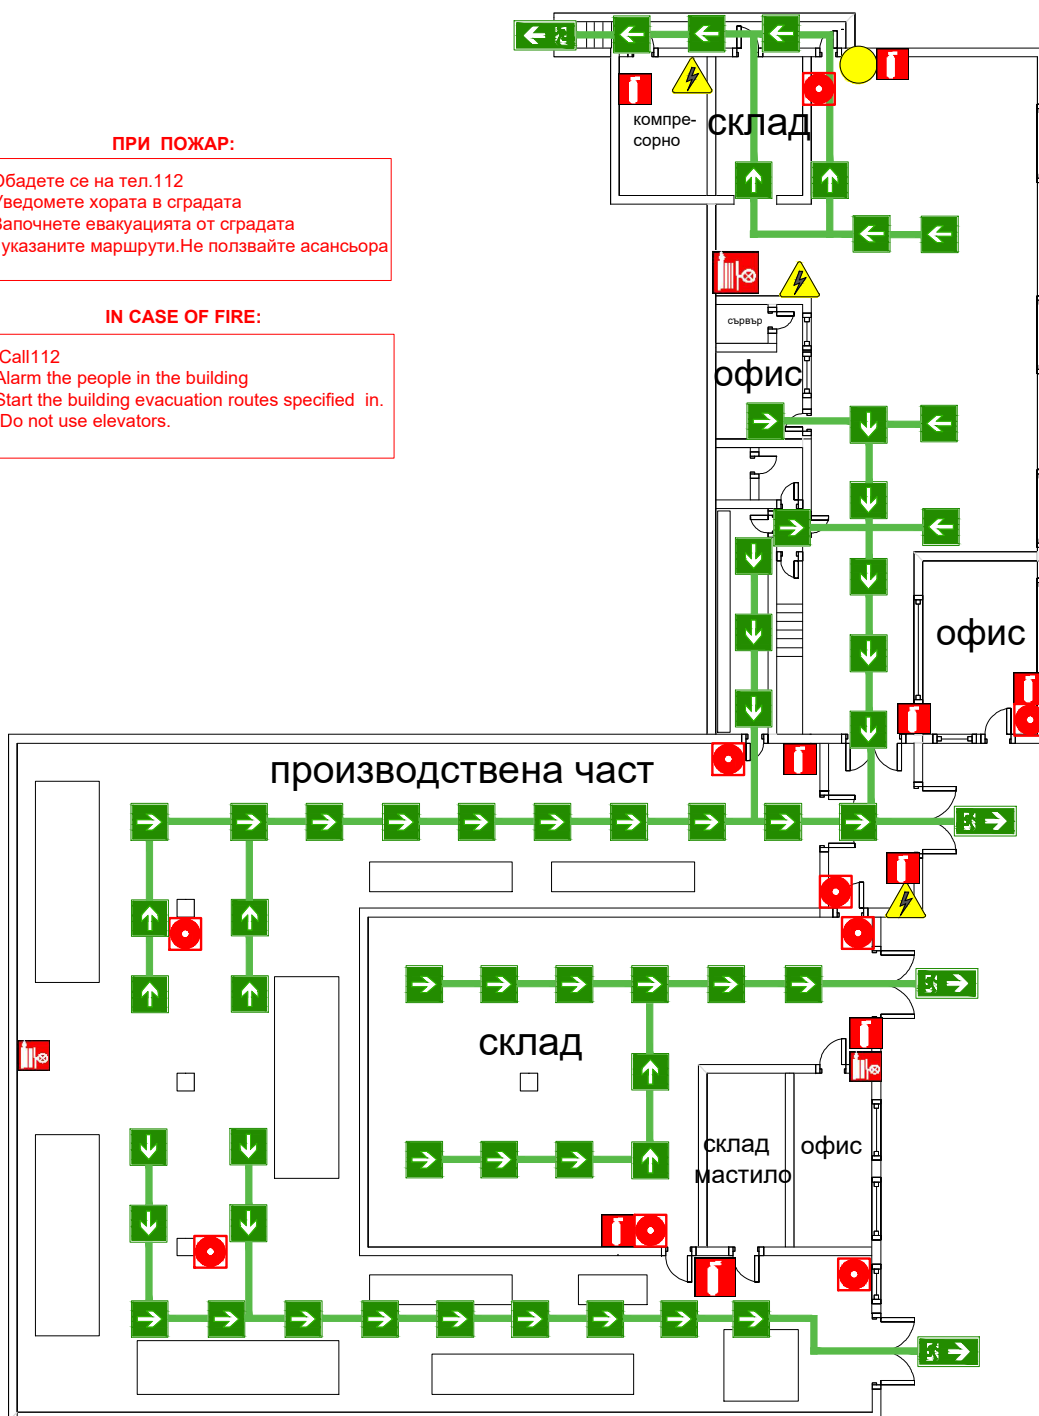

ЛЕГЕНДА:

LEGEND:

● вашето местонахождение
you are here

← път за евакуация
evacuation route

← евакуационен изход
evacuation exit

☒ уред за пожарогасене
fire extinguisher

☒ пожарен кран
fire hydrant

☒ ръчен пожароизвестител
fire alarm box

⚡ ел.табло
electric panel

☒ сборен пункт
rally point