

СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ


на посетители и персонал в производствена база на "Дилком България"ЕООД
гр.Варна, ЗПЗ, ул."Нептун" № 2
Административна част - етаж 2

ПРИ ПОЖАР:

- 1.Обадете се на тел.112
- 2.Уведомете хората в сградата
- 3.Започнете евакуацията от сградата по указаните маршрути.Не ползвайте асансьора

IN CASE OF FIRE:

1. Call 112
2. Alarm the people in the building
3. Start the building evacuation routes specified in. Do not use elevators.

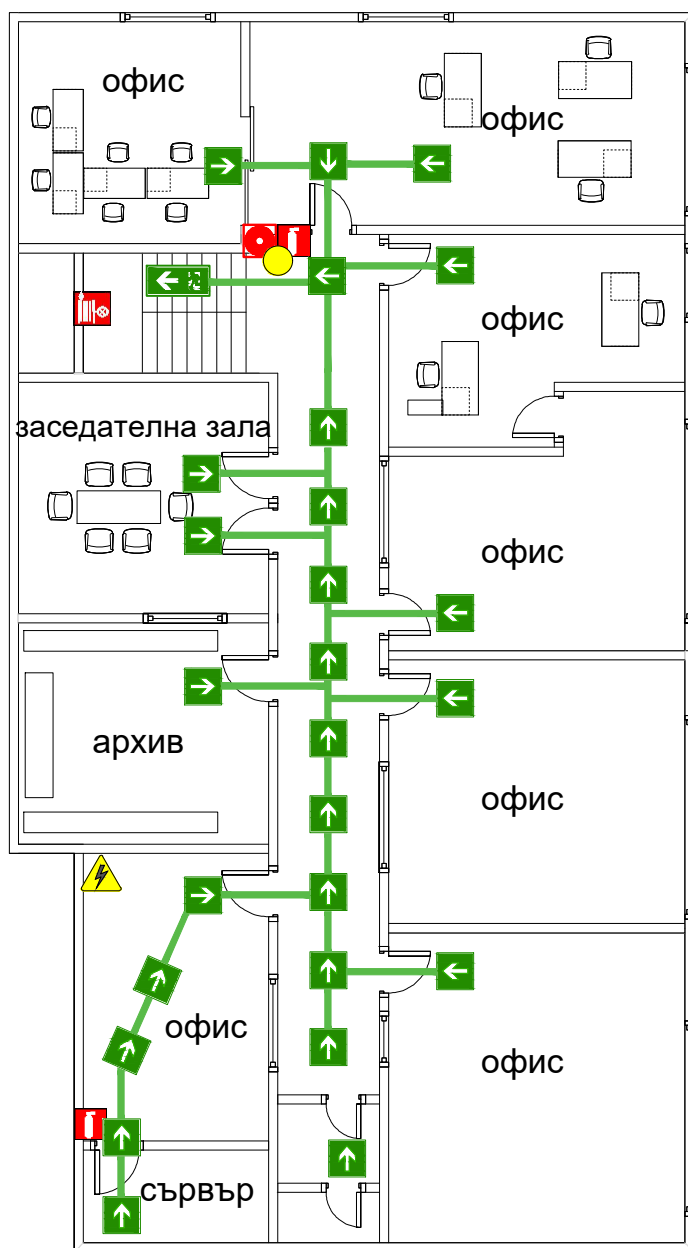

ЛЕГЕНДА: LEGEND:

вашето местонахождение
you are here

път за евакуация
evacuation route

евакуационен изход
evacuation exit

уред за пожарогасене
fire extinguisher

пожарен кран
fire hydrant

ръчен пожароизвестител
fire alarm box

ел.табло
electric panel

сборен пункт
rally point

